


А. Холодильная камера

1. Освещение
2. Полки/пространство для полок
3. Ящик для овощей и фруктов
- 3a. Регулятор влажности
4. Дверные полочки
5. Съёмный держатель бутылок
6. Табличка с паспортными данными (рядом с ящиком для фруктов и овощей)
7. **Многopotочная** система подачи холодного воздуха
- 7a. Выпускные отверстия многopotочной системы
- 7b. Лампочки
- 7c. Плафон
- 7d. Область забора воздуха
8. Разделитель ящика для овощей и фруктов
9. Камера свежести (более низкая температура, чем в остальной части холодильной камеры)
10. Антибактериальный фильтр (в зависимости от модели)

В. Морозильная камера

11. Полка для ванночек для льда или аккумуляторов холода (в зависимости от модели).
12. Верхняя полка (зона замораживания)
13. Ящики для хранения замороженных продуктов
14. Лотки в дверце морозильной камеры (для пиццы и других продуктов с коротким сроком хранения)

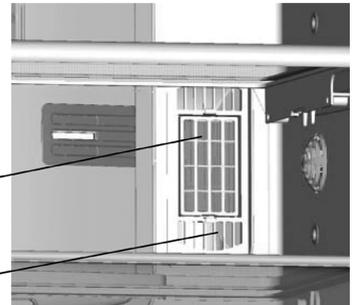

Примечание. Количество полок и дизайн принадлежностей могут меняться в зависимости от модели. Все полки внутри холодильника и в его дверце являются съёмными.

Не закрывайте продуктами область забора воздуха (7d) и выпускные отверстия (7a).


Внимание: принадлежности холодильника нельзя мыть в посудомоечной машине.

Приобретенный вами прибор содержит холодильную/морозильную камеры с функцией **No-Frost** и предназначен только для бытового использования. В холодильниках/морозильных камерах Whirlpool с функцией no-frost охлажденный воздух циркулирует по всей области хранения, снижая влажность для предотвращения образования льда, тем самым устраняя необходимость размораживания. Замороженные продукты не слипаются, этикетки остаются разборчивыми, и место хранения остается чистым. Поддержание равномерной температуры в функциях No-Frost также помогает сохранять свежесть продуктов в течение более длительного времени. В сочетании с интеллектуальным датчиком "6-е чувство" эта функция обеспечивает охлаждение именно там, где это необходимо, тем самым повышая эффективность использования энергии.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ


Кнопки включения/выключения камер, меню, выбора и подтверждения

1. Кнопка включения/выключения дежурного режима холодильной камеры
2. Кнопка меню
3. Кнопка включения/выключения прибора
4. Кнопка увеличения температуры в выбранной камере
5. Кнопка подтверждения
6. Кнопка уменьшения температуры в выбранной камере

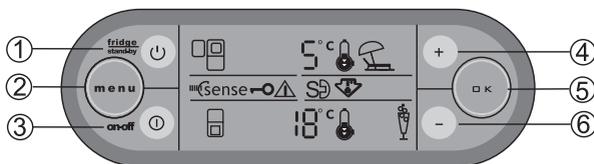

Символы функций и параметров

1. Функции и параметры холодильной камеры
2. Символы прибора, предупреждения и неисправности
3. Функции и параметры морозильной камеры

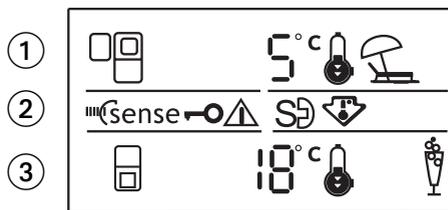

Включение прибора. Нажмите кнопку On-Off (Вкл./Выкл.)

Выключение прибора. Еще раз нажмите кнопку On-Off (Вкл./Выкл.)

Регулировка температуры. Чтобы изменить температуру в холодильной или морозильной камере, нажимайте кнопку меню, пока не появится символ температуры холодильной или морозильной камеры (символ будет мигать).

Затем измените температуру, нажимая кнопки +/-, и подтвердите температуру, нажав кнопку "OK".

Просмотр температуры в холодильной и морозильной камерах.

Температуру внутри холодильной камеры можно регулировать в пределах от +2°C до +8°C. Температуру внутри морозильной камеры можно регулировать в пределах от -16°C до -24°C.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Когда прибор подключается к электрической сети, дисплей загорается, и на нем в течение нескольких секунд появляются все символы.

Загорается и мигает заводская установка температуры морозильной камеры -18°C, появляется символ Sense. Загорается температура холодильной камеры +5°C (заводская установка).

Когда прибор пытается достичь температуры, установленной на заводе, горит символ предупреждения , раздается звуковой сигнал и мигает символ температуры на дисплее морозильной камеры (- -). Это указывает на то, что прибор еще не достиг оптимальной температуры для хранения продуктов.

Нажмите и удерживайте кнопку , пока звуковой сигнал не отключится.

Значок исчезает, когда температура в морозильной камере опускается до -12°C, на дисплее появится температура -18°C, при которой можно загружать продукты в морозильное отделение.

После включения холодильнику требуется 2-3 часа для достижения температуры, необходимой для хранения обычного количества продуктов в холодильной камере.

ВНИМАНИЕ:

- Размещение продуктов в холодильнике до его полного охлаждения может привести к его повреждению.
- Установка регуляторов холодильной и морозильной камер в положения, соответствующие более глубокому, чем это рекомендовано, охлаждению, не приводит к ускорению процесса охлаждения.
- Встроенный регулятор влажности предотвращает образование инея на внешних поверхностях холодильника.

То, что внешние поверхности иногда оказываются теплыми, считается нормальным явлением.

При открывании дверцы внутри холодильника загорается лампочка. Если дверца остается открытой в течение 10 минут, лампочка выключается.

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Пока температура в морозильной камере не опустится до -12°C , функции недоступны.

Функции и параметры холодильной камеры



Открыта дверца холодильной камеры



Заданное значение температуры в холодильной камере



Быстрое охлаждение

Эту функцию следует выбрать для охлаждения свежих продуктов. Для активации этой функции следует нажимать кнопку меню до тех пор, пока не появится символ быстрого охлаждения. Когда замигает соответствующий символ, нажмите кнопку ОК для подтверждения. Через 6 часов функция отключается автоматически; ее можно отключить и вручную, повторив те же самые действия.



Отпуск

Если вы уезжаете на какое-то время, эта функция устанавливает в холодильной камере более высокую температуру. Для активации этой функции следует нажимать кнопку меню до тех пор, пока не появится символ. Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Чтобы вернуть холодильник в прежний режим работы, повторите те же самые действия.

Внимание: после активации этой функции следует вынуть из холодильной камеры все скоропортящиеся продукты и закрыть дверцу, поскольку в холодильнике поддерживается температура, препятствующая появлению неприятных запахов.



ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)

Эта функция выключает морозильную и холодильную камеры.

Для активации дежурного режима следует нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку On-Off (Вкл./Выкл.). На дисплее появятся две черточки, указывая на то, что прибор находится в дежурном режиме.

Чтобы вновь включить прибор, выполняйте те же действия, пока на дисплее не появится ранее заданная температура.

Когда прибор находится в дежурном режиме, лампочка внутри холодильной камеры не горит. Помните, что эта операция не отключает подачу напряжения на прибор.



Функция Fridge Stand-by (дежурный режим)

Эта функция выключает холодильную камеру, при этом морозильная камера продолжает работать.

Для активации дежурного режима следует нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку "Fridge stand-by". Чтобы вновь включить холодильную камеру, выполняйте те же действия, пока на дисплее не появится ранее заданная температура. Когда холодильная камера находится в дежурном режиме, освещение холодильной камеры выключено.

Функции и параметры морозильной камеры



Заданное значение температуры в морозильной камере



Быстрая заморозка

Эту функцию следует активировать для замораживания свежих продуктов. Для активации этой функции следует нажимать кнопку меню до тех пор, пока не появится символ быстрой заморозки. Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Через 24 часа функция отключается автоматически; ее можно отключить и вручную, повторив те же самые действия.



Режим "Вечеринка"

Для активации этой функции следует нажимать кнопку меню до тех пор, пока не появится символ функции "Вечеринка" .

Когда замигает соответствующий символ, нажмите кнопку ОК для подтверждения. Используйте эту функцию для охлаждения напитков в морозильной камере.

Когда выбрана эта функция, загорается соответствующий символ. Через 30 минут (время необходимое для охлаждения бутылки объемом 0,75 л без растрескивания стекла) символ начинает мигать, раздается звуковой сигнал, и загорается дисплей. Вытащите бутылку из морозильной камеры и нажмите кнопку ОК, чтобы отключить функцию.

Важно: не оставляйте бутылку в морозильной камере дольше, чем это необходимо для ее охлаждения.

Символы прибора, предупреждения и неисправности

Функция "Sense" "6th Sense" ("6-е чувство")

Функция "6-е чувство" активируется автоматически, когда:

- в холодильную или морозильную камеру загружается большое количество продуктов;
- дверца холодильной или морозильной камеры долго остается открытой;
- происходит длительный перебой в подаче электроэнергии, в результате чего температура внутри прибора повышается настолько, что невозможно гарантировать сохранность продуктов.

Символ мигает в течение 3 секунд, после чего горит до тех пор, пока оптимальные условия хранения не будут восстановлены автоматически.



Функция блокировки панели управления

Эта функция препятствует случайному изменению параметров или выключению холодильника.

Чтобы заблокировать панель управления следует одновременно нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопки "+" - "OK" - "-", пока на дисплее не появится символ : звуковой сигнал подтверждает, что функция активирована. Чтобы отключить функцию, выполняйте те же действия, пока символ  не погаснет.



Предупреждения

В случае предупреждения раздается звуковой сигнал, и загораются индикаторы.

Предупреждение о недопустимом повышении температуры в морозильной камере

Раздается звуковой сигнал: загорается символ предупреждения, и мигает индикатор температуры.

Предупреждение активируется в следующих случаях:

- прибор впервые подключен к электрической сети, или питание возобновлено после длительного отключения;
- температура в морозильной камере слишком высокая;
- количество продуктов, загруженных в морозильную камеру, превышает значение, указанное на информационной табличке;
- дверца морозильной камеры долго оставалась открытой.

Примечание: в этих случаях на дисплее автоматически появляется символ .

Предупреждение о перебое в подаче электропитания

Значение максимальной температуры, установившейся во время сбоя в подаче электроэнергии, мигает на дисплее. Одновременно загорается символ предупреждения, и раздается звуковой сигнал.

Предупреждение может активироваться, когда:

- в результате длительного сбоя в подаче электроэнергии температура в морозильной камере повышается настолько, что невозможно гарантировать сохранность продуктов.

Чтобы отключить предупреждение, нажмите кнопку ОК, после чего на дисплее появится ранее заданная температура.

Примечание: проверьте состояние хранящихся продуктов.

Предупреждения о неисправности

В случае неисправности на дисплее холодильной или морозильной камеры появятся и другие предупреждения, в зависимости от места возникновения неисправности (например, CF, AL01, AL02, AL03, AL04 и т.д.). Обратитесь в сервисный центр и сообщите код предупреждения.



Предупреждение об открытой дверце холодильника

Загорается символ дверцы холодильника, и раздается звуковой сигнал.

Предупреждение активируется, когда:

- дверца холодильника остается открытой более 2 минут. Нажмите кнопку ОК, чтобы отключить звуковой сигнал.

Если дверца не закрыта, через 2 минуты звуковой сигнал раздастся вновь.

Закройте дверцы и нажмите кнопку ОК.

Примечание: в этих случаях на дисплее автоматически появляется значок “6-е чувство”.



Символы неисправности и сервисного центра (обратитесь в сервисный центр)



средняя температура во всей камере (в зависимости от модели)

Правильная температура в холодильнике

Символ  означает, что в холодильной камере установилась соответствующая температура. Для оптимальной настройки температуры холодильник снабжен индикатором температуры, который позволяет контролировать среднюю температуру.

Проверка температуры

По истечении 24 часов после включения прибора можно выполнять проверку температуры в холодильнике и при необходимости выполнить настройку термостата в соответствии с инструкциями для пользователя (глава “Регулировка температуры”).

Температура в холодильнике зависит от различных факторов, таких как: температура в помещении, количество продуктов в холодильнике и частота открывания дверцы. Следует учитывать эти факторы при настройке прибора.

Если символ  не горит, это означает, что температура в холодильнике слишком высокая. В этом случае следует отрегулировать температуру и подождать не менее 12 часов, прежде чем проверять правильность температуры.

ВАЖНО: если после открывания дверцы или загрузки холодильника продуктами этот символ гаснет на некоторое время, это нормально, особенно если в помещении очень тепло.



Необходимость замены антибактериального фильтра

После появления символа  необходимо заменить антибактериальный фильтр. Описание замены приведено в разделе “Уход и обслуживание” инструкции для пользователя. Затем нажмите кнопку ОК и не отпускайте в течение 5 секунд, чтобы символ погас. Через 6 месяцев эксплуатации символ  вновь появится на дисплее, напоминая о необходимости заменить фильтр. Символ  можно отключить на 6 часов, нажав кнопку ОК.

Очистка

Нажмите кнопку Stand-by (дежурный режим) - в результате холодильная камера отключится, а морозильная будет продолжать работать.

Теперь можно освободить холодильную камеру и начинать уборку.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ

Перед заменой лампочек всегда отключайте холодильник от электросети.

Если не работает внутреннее освещение.

- Снимите плафон лампочки с помощью небольшой отвертки. Вставьте кончик отвертки в верхнее прямоугольное отверстие, нажмите, чтобы освободить фиксатор, и потяните плафон наружу.
- Проверьте лампочку и замените ее при необходимости.
- Вытащите лампочку из патрона. Вставьте новую лампочку разъемами в гнезда патрона. В холодильнике используется специальная лампочка, которая не закручивается. Лампочку можно приобрести в сервисном центре. Мощность лампочки не должна превышать 15 Вт.
- Установите плафон на место до щелчка. Не оставляйте лампочку без плафона.

Предупреждение.

Отключите прибор от сети, прежде чем снимать плафон для очистки. Используйте слегка влажную тряпку. Не прикасайтесь к лампочкам. Соблюдайте меры предосторожности.

РАЗБЛОКИРОВКА КАМЕРЫ СВЕЖЕСТИ

Нажмите на оба фиксатора и вытащите ящик.

